



Freezer user manual



100 %
Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive more complete service, please visit
www.samsung.com

Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

SAFETY INFORMATION	2
SETTING UP YOUR FREEZER	11
OPERATING YOUR FREEZER	17
TROUBLESHOOTING	22

Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your freezer may differ slightly from those described in this manual.

Important safety symbols and precautions:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

OTHER SYMBOLS USED

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



- Do not install the freezer in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this freezer in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The freezer should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Do not use a cord that shows

cracks or abrasion damage along its length or at either end.

- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.



- This freezer must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
- When moving the freezer, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the freezer.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.

- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.



- The freezer must be grounded.
- You must ground the freezer to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the freezer.



- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in electric shock or personal injury.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not put a container filled with water on the freezer.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
- Do not let children enter inside of the freezer. There is a risk of children entrapment.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products

stored in the freezer with wet hands.

- This may cause frostbite.
- Do not store volatile or flammable substances in the freezer.
- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature sensitive products in the freezer.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the freezer.
- Do not place or use electrical appliance inside the freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

-
-  • Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

-
-  • Do not damage the refrigerant circuit.
 - Do not disassemble or repair the freezer by yourself.

- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.

-
-  • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
 - If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.

-
-  • If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
 - If the products equipped with LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
 - Please contact your service agents.



CAUTION SIGNS FOR USING

-  • Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
-
-  • To get Best performance of product,
 - Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
 - Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the freezer.
 - Do not put any newly introduced food for freezing near to already food.
 - Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
 - There is no need to disconnect the freezer from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the freezer and clean it, rinse and

dry.

- Fill water tank, ice tray, water cubes only with potable water.



- If the freezer is damaged by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.



CAUTION SIGNS FOR CLEANING

-  • Do not directly spray water inside or outside the freezer.
 - There is a risk of fire or electric shock.
 - Do not spray inflammable gas near the freezer.
 - There is a risk of explosion or fire.
-
-  • Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the

plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.



- Unplug the freezer before cleaning and making repairs.



SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL



- When disposing of this or other freezers, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Leave the shelves in place so that children may not easily

climb inside. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the freezer to see which refrigerant is used for your freezer. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.
- If the appliance contains iso-butane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be

taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.



ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your freezer temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If the key is provided with freezer, the keys should be kept out of the reach of children and not in vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the freezer) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost

your appliance, as this will be carried out automatically.

- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (☆☆) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).
The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or

grilles on the appliance.

- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

Setting up your freezer

GETTING READY TO INSTALL THE FREEZER

Congratulations on your purchase of this Samsung Freezer.

We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.



- This freezer must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.



Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the freezer.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Selecting the best location for the Freezer

- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with flat floor surface.
- A location with enough space for the freezer door to open easily.
- Allow sufficient space for air circulation of the internal cooling system. If the freezer does not have enough space, the internal cooling system may perform more.

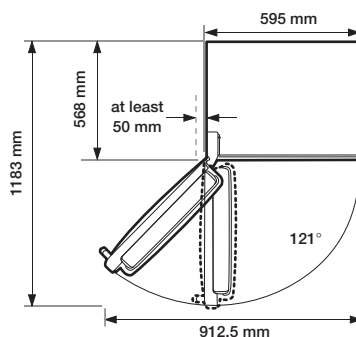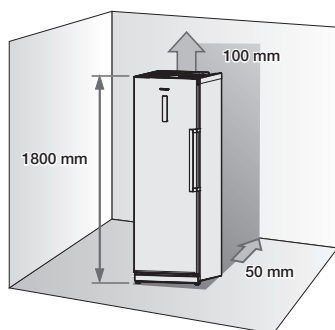

• Height of the product may be different depending on the models.


- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the freezer in a place with the temperature lower than 10 °C.



Pull the unit straight out when installing, servicing or cleaning behind the freezer and push it straight back after work is complete. Make sure your floor can support fully loaded freezer.



Remove paper on spacer and then attach two spacers (Gray block) on the back side of refrigerator for better performance. Make sure two spacers fix like below image when you install the refrigerator. It is improving the refrigerator performance.

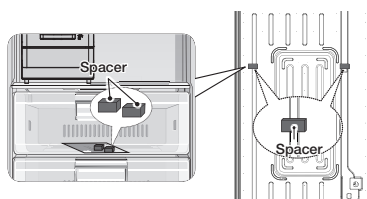

REVERSING THE FREEZER DOOR


WARNING Samsung recommends that reversing of the door opening is only completed by Samsung approved Service providers. This will be on a chargeable basis and at the customers expense.

Any damage caused while attempting to reverse the door opening is not covered under the appliance manufactures warranty. Any repairs requested due to this circumstance will be completed on a chargeable basis at the customers expense.


Required Tools (Not provided)

Phillips Head Driver (+)	Flat Head Driver (-)	10 mm Socket Wrench (for bolts)
8 mm Socket Wrench (for bolts)	Spanner (for hinge shaft)	5 mm Hex Wrench (for bottom hinge shaft)

1. Remove 4 screws on the top of the freezer.

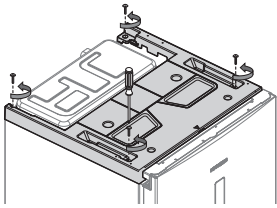


2. Remove the plastic cover and make sure to disconnect the wire connected to it. After removing the plastic cover, check the parts for reversing the door.

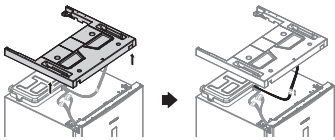


CAUTION Be careful not to damage the electrical wires when removing the plastic cover.

3. Disconnect the wires and then remove 3 bolts.

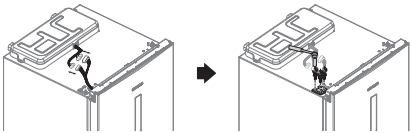


WARNING Make sure your freezer is unplugged before handling electrical wires.

4. Remove the door from the lower hinge by carefully lifting the door straight up.

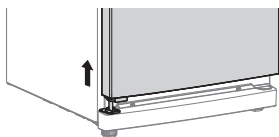


CAUTION Freezer door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the freezer door.


5. Separate the front leg cover after removing 2 screws.

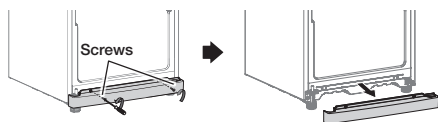


6. Unscrew 3 bolts tightening the hinge and also unscrew 3 bolts on the bottom right side by the front leg where removed hinge will be attached.

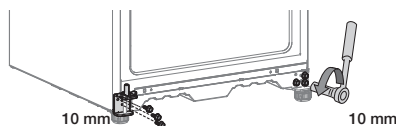


7. Separate the hinge shaft by using hex wrench first. Unscrew the bolt to remove the hinge riser and switch the side of the hinge shaft and the hinge riser.

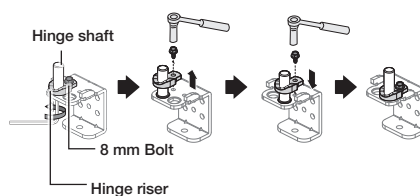


8. Attach the hinge on the bottom right side of the freezer where bolts were previously removed in step 6. Screw the bolts that were removed on the bottom left side of the freezer for the future usage. Switch the the Leg from the left to right.

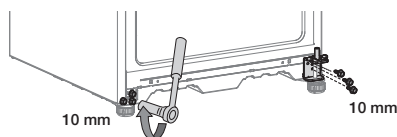


9. Remove the screws on the bottom right and left side of the freezer door. Switch the side of the door stopper from left to the right. Hinge riser should be switched as well.

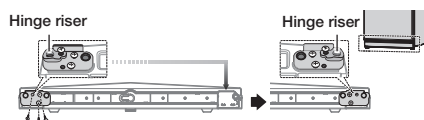

10. Remove the wire cover on top of the freezer door to switch the side of the wires.

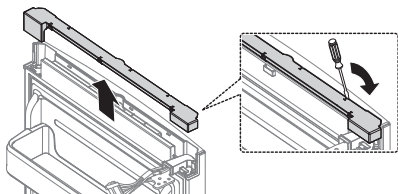


11. Remove the hinge and the grommet from the freezer door. Detach the left side hinge cover and pull the wires out of the hinge cover.

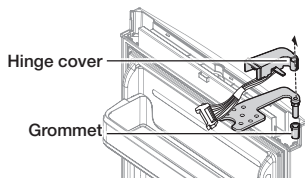


Be careful not to damage the electrical wires when removing the hinge cover.

12. Use wrench to separate the hinge shaft and then flip the hinge and reattach the hinge shaft. And remove the shim at the top and attach it to the other side.

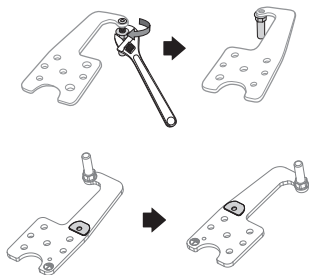


13. Reassemble the hinge on the freezer door by reversing the step 11. Make sure to use right side hinge cover (which can be found underneath the removed plastic cover from step 2) and remove the grommet. After reassembling the hinge, wire and the hinge cover, switch the side from left to the right.

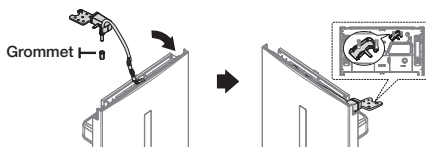


14. After switching the hinge, make sure to take out Cover Wire Door R in the packing and close it with the wire cover on the top of freezer door.

"Cover Wire Door R" can be found in the packaging

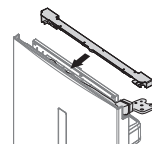


15. Take off the handle cover and remove the screws, make sure to detach the caps and the handle from the right to left side of the door. (Make sure to cover the right side with detached caps.)

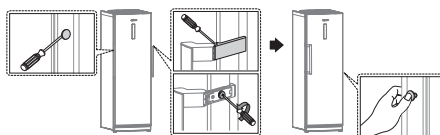


Handles may not have cover depending on the models.

16. Switch the hinge cap and attach the front leg cover. Carefully put the freezer door back on.




17. Tighten the 3 bolts and then connect the wires back together.

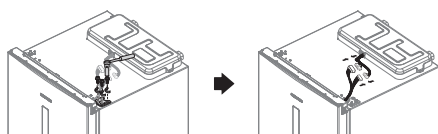


WARNING Make sure your freezer is unplugged before handling electrical wires.


18. Connect the wire on the plastic cover and put the cover back to its original position.

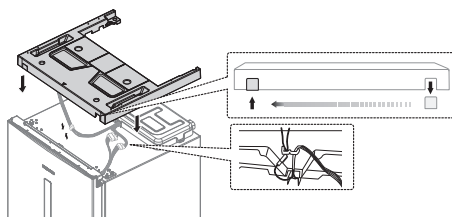

19. Tighten 4 screws back to its place.

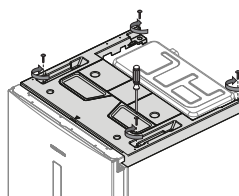

20. Detach the Freezer door gaskets and then attach them after rotating them 180°.

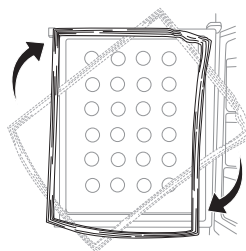

WARNING

- After reversing the doors, make sure the Freezer door gaskets are properly arranged. If not, there might be a noise or dew formed which affects performance of the refrigerator.


LEVELLING THE FREEZER

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

Turn the adjusting legs clockwise to raise and counter-clockwise to lower the height.

Case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

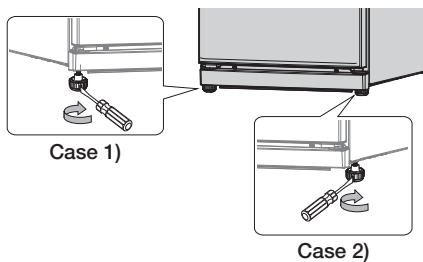


Case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

Operating your freezer

CHECKING THE CONTROL PANEL

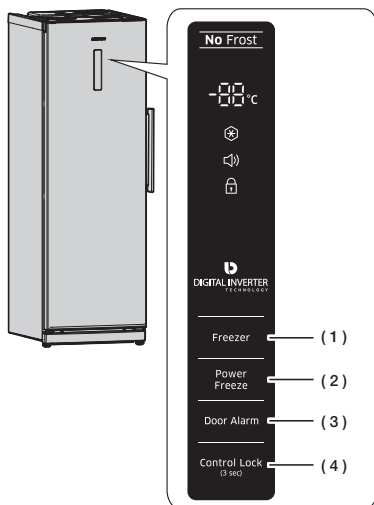

Each time you press the button, a short beep will sound.

USING THE CONTROL PANEL

(1) Freezer

Press the Freezer button to set the desired temperature from the range between -15 °C and -23 °C.

Default set temperature is set on -19 °C and each time you press the Freezer button temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-88°C

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

When the temperature setting is done, temperature indicator will display the current temperature of the freezer.

(2) Power Freeze

Press the Power Freeze button to activate the Power Freeze function. Power Freeze indicator will light up and the freezer will speed up the time to needed to freeze products in the freezer.



When you use this function, the energy consumption will increase. This function must be activated before putting large amount of food stuff in the freezer compartment at least 20 hours before. To deactivate the Power Freeze function, press the Power Freeze button again.

(3) Door Alarm

1. Door Alarm

Press the Door Alarm button to activate the Alarm function.

Alarm indicator will light up and the refrigerator will alert you with alarm sound if the freezer door is kept open for longer than 2 minutes. To deactivate the Alarm function, press the Door Alarm button again.

2. Temperature Alarm

Press the Door Alarm button to activate the temperature alarm function. The alarm indicator will light up. If the freezer compartment is too warm because there has been a power failure, the signal of "--" flashes on the display.



When the Freezer button is pressed, the "warmest temperature" which has reached in the freezer compartment is flashed on the display for five seconds. Then the actual temperature is indicated.

To deactivate the Temperature Alarm function, press the Door Alarm button again.

This warning may operate;

- when the appliance is turned on
- the freezer compartment is too warm due to a power failure

3. Display Off

As standard, the temperature display is switched off, to switch between on and off mode, press Door Alarm button for 3 seconds.


(4) Control Lock (3 sec)



Press the Control Lock button for 3 seconds to activate the Lock function. Lock indicator will light up and all the buttons on the control panel will be locked. To deactivate the Lock function, press the Control Lock button again for 3 seconds.



Some of the features can be different and may not be available depending on the model.

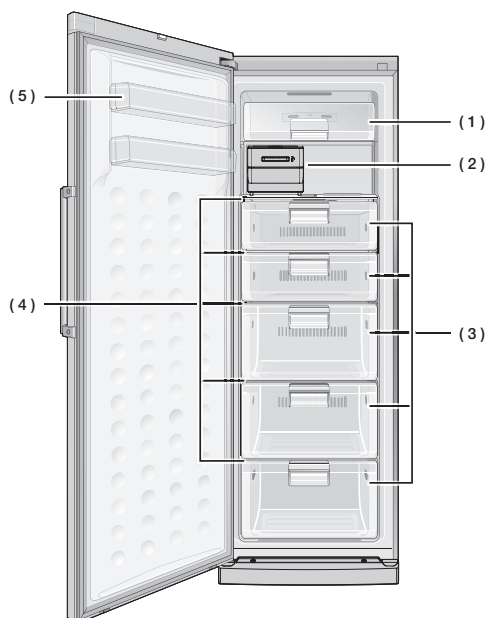

(1) TOP SHELF

Top shelf was equipped with flip type plastic cover to easily get or store foods.

(2) TWIST ICE MAKER (OPTIONAL)

You can make ice and store them in the ice bin underneath the twist ice maker.

(3) BIG BOX

Best used to store meats or dry foods.
Stored food should be wrapped securely with foil or other suitable wrapping material or containers.

(4) TEMPERED GLASS SHELF

Holds the big boxes but it can be used as ordinary shelves to put the foods on it.

(5) SOFT FROST DOOR GUARD

Can be used for small packages of frozen food.

- Position of the Twist ice maker (2) can be switched with each other.
- To get more space, you can remove cover of Top shelf (1), Twist ice maker (2), and top four of the Big boxes (3). It does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of freezer compartment is calculated with these parts removed.




Do not store glass bottles in the freezer.

MAKING ICE

 Ice tray may look different depending on models.

Making ice cubes


1. Remove the ice cube tray by pulling it towards you.
2. Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the tray.
3. Slide the tray back into the holder, taking care not to spill the water.
4. Wait until the ice cubes are formed.

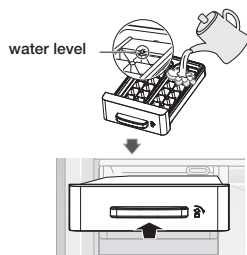

 **Freezing time**
It is recommended that you wait for about one hour with the temperature set to Power Freeze for the ice cubes to form.

Removing the ice cubes

1. Make sure that the ice bin is in place under the ice tray. If not, slide it into place.
2. Twist the handle of ice tray firmly in the clockwise direction until the tray twists slightly. The ice cubes fall into the storage bin.
3. To get ice, slightly lift up the ice tray and pull it towards you.

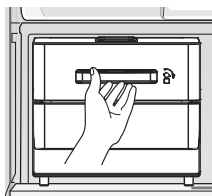


REMOVING THE INTERIOR PARTS

 Some of the features can be different and may not be available depending on the model.

Top shelf cover


1. Push the right side of cover inward until you can get the projection on the left side out.
2. When both sides of the projections are out of the grooves, pull it towards you to remove the cover.

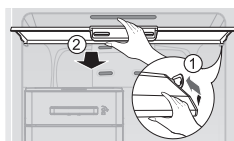

 Make sure that you remove the top shelf cover when you assemble or disassemble the glass shelf.


Twist ice maker (Optional)

Slightly lift up the twist ice maker and pull it towards you.

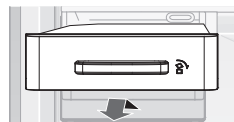


Boxes

Pull the boxes out fully then slightly lift it up to remove the boxes. (Small box/Fresher box/Big box)

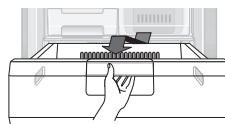


Tempered glass shelf

Gently lift up the shelves with both hands and pull it toward you.

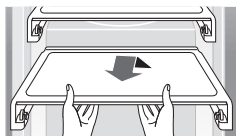

Soft frost door guard

Firmly grab the door guard with both hands and lift it up gently to remove the door guard.

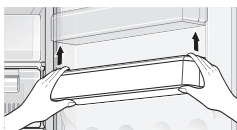

CLEANING THE FREEZER



WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.



CAUTION Do not spray the freezer with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the freezer with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

MAINTAINING THE INTERIOR PARTS

Maintaining the Interior Light



Please contact your service agents.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check if the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there any heat sources nearby? • Is the back of the appliance too close to the wall?
There are unusual noises.	• Check if the appliance is installed on a stable and even floor. • Is the back of the appliance too close to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Is there any spoiled food inside of the freezer? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
There is a layer of frost on the appliances walls.	• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the freezer? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43



Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.





Морозильная камера руководство пользователя



100 %
Recycled Paper

Для данного руководства пользователя использовалась только переработанная бумага.

ОЦЕНИТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.
Чтобы получить доступ к полному спектру услуг, пожалуйста, посетите
www.samsung.com

Напольное устройство



Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
НАСТРОЙКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей,

технические характеристики приобретенной морозильной камеры могут несколько отличаться от характеристик, описанных в руководстве.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению серьезной травмы или летальному исходу.
	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	НЕ рекомендуется.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения током убедитесь, что устройство заземлено.

	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Отнеситесь к ним с должным вниманием.

Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Примечание СЕ

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной положением Европейского союза (EC) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в странах ЕС)



ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



- Не устанавливайте морозильную камеру в помещении с высокой влажностью или в местах, где на морозильную камеру может попасть вода.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- Не устанавливайте морозильную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные громоотводы.
- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Морозильную камеру необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в таблице паспортных данных.
- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.



- Перед использованием данной морозильной камеры ее необходимо установить в соответствии с руководством.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не был натянут.
- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При перемещении морозильной камеры следите за тем, чтобы кабель питания не попал под морозильную камеру и не был поврежден.
- Это может стать причиной возгорания.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой морозильной камеры и не была повреждена.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- Ребенок может задохнуться, если наденет пакет себе на голову.
- При установке устройства убедитесь, что вилка легко доступна.



- Морозильная камера должна быть заземлена.
- Морозильную камеру необходимо заземлить во избежание утечки тока или поражения током.



- Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.



ЗНАКИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ



- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.



ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Не вставляйте сетевую вилку в розетку мокрыми руками.
- Не храните какие-либо предметы на морозильной камере.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не ставьте на морозильную камеру тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
- Не позволяйте детям висеть на двери морозильной камеры. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь морозильной камеры. Существует риск запереть ребенка внутри морозильной камеры.

- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
- Не храните в морозильной камере летучие и воспламеняющиеся вещества.
- Хранение в морозильной камере бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа и подобных веществ может привести к взрыву.
- Не храните в морозильной камере лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в морозильной камере продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не размещайте и не используйте в морозильной камере электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.

-
-  • Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

-
-  • Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

- Не разбирайте и не пытайтесь починить морозильную камеру самостоятельно.
- Это может привести к пожару, поломке устройства и/или к травме.

-
-  • Следите, чтобы дети не играли с устройством.
 - Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
 - При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

-
-  • Если вы почувствовали запах фармацевтических препаратов или дыма, немедленно отключите вилку кабеля питания от сети и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
 - Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять ее крышку или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисную службу.



ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
- При замораживании стекло может лопнуть, что может привести к травмированию пользователя.



- Для оптимальной работы устройства соблюдайте следующие указания.
- Не кладите продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке устройства, так как это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в морозильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не помещайте в морозильную камеру свежие продукты рядом с уже находящимися в ней продуктами.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Если вы уезжаете на срок до трех недель и не планируете пользоваться устройством,

его можно не отключать от электросети. Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из него все продукты. Отключите морозильную камеру от электросети, почистите, помойте и дайте просохнуть.

- Для заполнения бака или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду.



- В случае повреждения морозильной камеры водой отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.



ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧИСТКИ



- Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи морозильной камеры.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не распыляйте рядом с морозильной камерой горючий газ.

- Это может привести к взрыву или пожару.



- Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания. Во время чистки сетевой вилки не используйте мокрую или влажную ткань, удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.



- Перед очисткой и ремонтом необходимо отключить морозильную камеру от электрической сети.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ



- При утилизации этой или других морозильных камер демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались запертыми внутри морозильной камеры. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Утилизируйте упаковочный материал для данного изделия в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь морозильной камеры. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- В устройстве используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данной морозильной камере, см. на табличке компрессора на задней стенке морозильной камеры или на паспортной табличке внутри нее. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти. Циклопентан используется для продувки изоляции. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы следует утилизировать на открытой местности.
- Хладагент R-600a является природным газом и

соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также является и горючим веществом. При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте устройство в помещении, размер которого подходит для установки морозильной камеры с данным объемом хладагента. Не включайте устройство, если имеются сомнения относительно его исправности. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к представителю компании. На каждые 8 г хладагента R-600a, используемого в устройстве, требуется 1 м³ площади. Объем хладагента, используемый в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри морозильной камеры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри морозильной камеры не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из морозильной камеры все замороженные продукты.
- Если к морозильной камере прилагается ключ, храните его в недоступном для детей месте, и вдали от самого устройства.
- Морозильная камера может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры.
- Данное устройство снабжено системой удаления инея,

следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.

- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с обозначением в виде двух звезд (✱ ✱) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры. Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и/или комплекту поставки.

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что оно не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположено вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загромождайте

вентиляционные отверстия или решетки устройства.

- Остудите теплые продукты перед тем, как класть их в морозильную камеру.
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания. Можно использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель устройства. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке морозильной камеры оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит сократить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например, корзины, ящики, полки, на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Настройка морозильной камеры

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Поздравляем с приобретением морозильной камеры Samsung. Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.



- Перед использованием морозильной камеры ее необходимо установить в соответствии с руководством.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Настоятельно рекомендуется по всем вопросам технического обслуживания обращаться к квалифицированным специалистам.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного изделия в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.



Перед заменой осветительной лампы внутри морозильной камеры отсоедините сетевую вилку от розетки.
- В противном случае возможно поражение током.

Выбор оптимального места для установки морозильной камеры

- Место, в котором устройство не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Место с ровной поверхностью пола.
- Место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверцы морозильной камеры.
- При установке следует оставить достаточно свободного места вокруг морозильной камеры для циркуляции воздуха, необходимой для работы внутренней системы охлаждения. В противном случае внутренняя система охлаждения может работать неправильно и излишне понизить температуру внутри морозильной камеры.

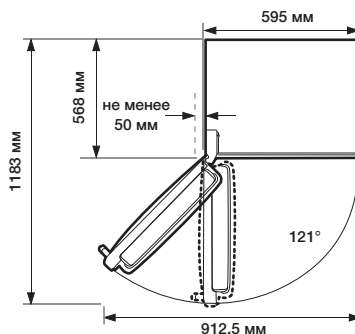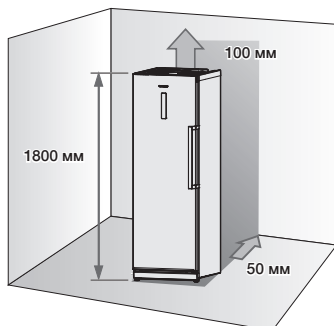

Высота изделия может отличаться в зависимости от модели.


- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Не устанавливайте морозильную камеру в местах, где температура ниже 10 °C.



При установке, обслуживании или уборке за морозильной камерой выдвигайте ее по прямой линии, а затем задвигайте обратно в том же направлении. Убедитесь, что пол выдержит вес морозильной камеры при максимальной загрузке.



Для нормального функционирования удалите бумагу с разделителя, а затем прикрепите два разделителя (серая пластина) к задней стенке холодильника. При установке холодильника убедитесь, что разделители закреплены так, как показано на рисунке ниже. Это улучшит функционирование холодильника.

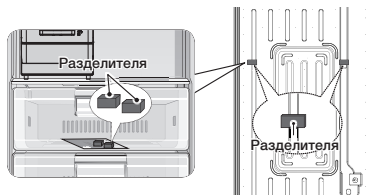

УСТАНОВКА

ПЕРЕСТАНОВКА ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для выполнения процедуры перестановки дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.




На ущерб, причиненный при попытке самостоятельной перестановки дверцы, не распространяется действие гарантии, предоставляемой производителем морозильной камеры. Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.


Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

		
Крестовая отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	10-мм гаечный ключ (для болтов)
		
8-мм гаечный ключ (для болтов)	Гаечный ключ (для шпинделей петель)	Шестигранный ключ на 5 мм (для шпинделей нижних петель)

1. Вывинтите 4 винта из верхней панели морозильной камеры.

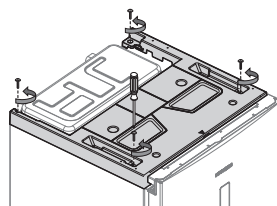


2. Снимите пластиковую крышку и отсоедините провода, подсоединенные к ней. Сняв крышку, проверьте детали для перестановки дверцы.

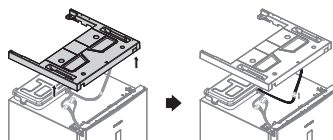


ВНИМАНИЕ При снятии крышки следите за тем, чтобы не повредить электрические провода.

3. Отсоедините провода, а затем вывинтите 3 болта.

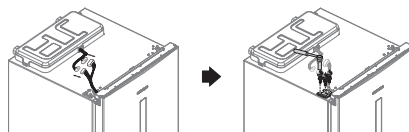


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прежде чем отсоединять провода, обязательно отключите морозильную камеру от электросети.

4. Снимите дверцу с нижней петли, аккуратно приподнимая ее вверх.

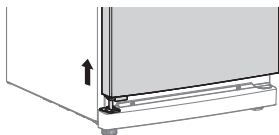


ВНИМАНИЕ Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы морозильной камеры, так как она тяжелая.


5. Снимите крышку, закрывающую передние ножки, вывинтив предварительно 2 винта.

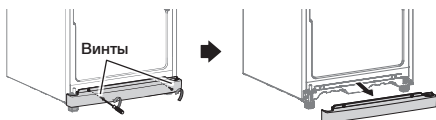


6. Вывинтите 3 болта, фиксирующие петлю, а затем вывинтите 3 болта с правой нижней стороны возле передней ножки, куда будет крепиться снятая петля.

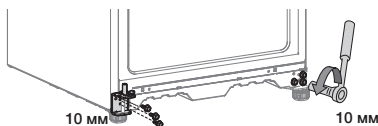


7. Вначале отсоедините шпindelь петли с помощью шестигранного ключа. Вывинтите болт, чтобы снять подставку, и переставьте шпindelь и подставку на другую сторону.

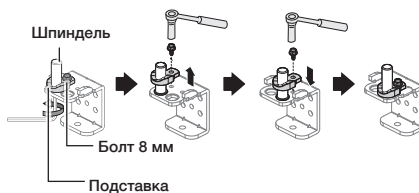


8. Прикрепите петлю с правой нижней стороны морозильной камеры, откуда ранее были вывинчены болты (шаг 6). Завинтите ранее извлеченные болты с левой нижней стороны морозильной камеры для дальнейшего использования. Переместите ножку слева направо.

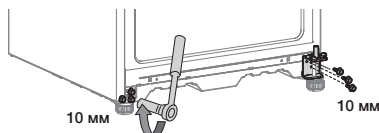

9. Выкрутите винты справа и слева внизу дверцы морозильной камеры. Переставьте ограничитель дверцы с левой стороны на правую. Таким же образом необходимо переставить и подставку.



10. Снимите крышку для проводов в верхней части дверцы морозильной камеры, чтобы изменить направление проводов.

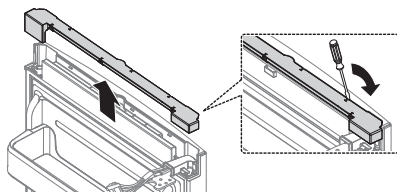


11. Снимите петлю и прокладку с дверцы морозильной камеры. Снимите крышку петли с левой стороны и отсоедините провода от крышки.




ВНИМАНИЕ При снятии крышки петли следите за тем, чтобы не повредить электрические провода.

12. С помощью гаечного ключа извлеките шпindelь, а затем переверните петлю и верните шпindelь на место. А затем снимите шайбу с верхней части и закрепите на обратной стороне.

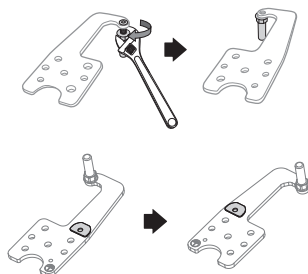


13. Установите на место петлю на дверце морозильной камеры, повторив в обратном порядке действия шага 11. Используйте правостороннюю крышку петли, которая находится под снятой пластиковой крышкой (шаг 2), и извлеките прокладку. После установки на место петли, провода и крышки петли выполните перестановку с левой стороны на правую.

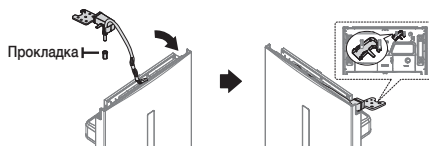


14. Переставив петлю на другую сторону, закройте ее крышкой для правой петли (находится в упаковке) в верхней части дверцы морозильной камеры.

«Крышка для проводов R» находится в упаковке

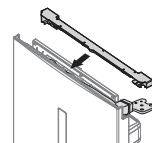


15. Снимите крышку ручки и вывинтите винты, а затем отсоедините заглушки и переместите ручку с правой на левую сторону дверцы (обязательно установите снятые заглушки на правую сторону).

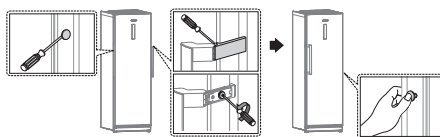


 В некоторых моделях крышка на ручке не предусмотрена.

16. Переставьте крышку петли и подсоедините крышку, закрывающую передние ножки. Аккуратно установите дверцу морозильной камеры на место.




17. Затяните 3 болта, а затем подсоедините провода.

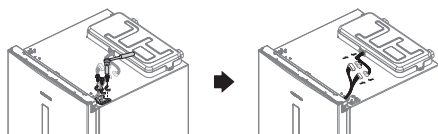


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠ Прежде чем отсоединять провода, обязательно отключите морозильную камеру от электросети.


18. Подсоедините провод на пластиковой крышке и верните крышку на место.

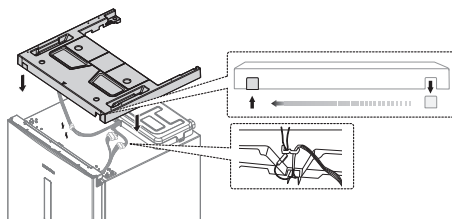

19. Установите на место 4 винта и затяните их.

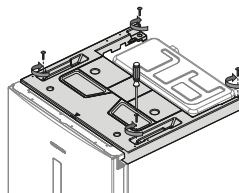

20. Снимите уплотнители дверец морозильной камеры, разверните их на 180° и снова установите.

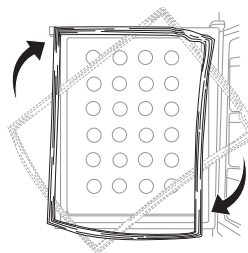


- После перестановки дверцы убедитесь в правильном расположении уплотнителей дверцы морозильной камеры. Неправильное расположение уплотнителей может привести к возникновению шума и образованию конденсата, который может нанести вред устройству.

ВЫРАВНИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Если передняя часть устройства немного выше задней, дверца будет легче открываться и закрываться. Вращайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

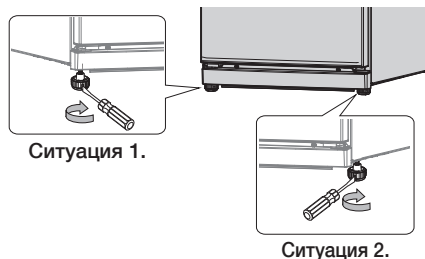


Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

Эксплуатация морозильной камеры

ПРОВЕРКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

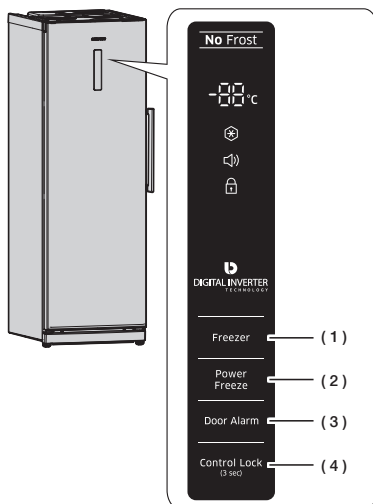

 При каждом нажатии кнопки устройство издает короткий звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

(1) Морозильная камера

Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы установить необходимую температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C.

По умолчанию установлена температура -19 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) температура будет изменяться в указанном ниже порядке и отобразится на дисплее.

-88°C

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

По завершении настройки на дисплее отобразится текущее значение температуры в морозильной камере.

(2) Power Freeze (Быстрое замораживание)

Нажмите кнопку Power Freeze (Быстрое замораживание), чтобы активировать функцию быстрого замораживания. Индикатор быстрой заморозки начнет светиться, а морозильная камера — быстро понижать температуру до необходимой для замораживания продуктов.



При использовании данной функции увеличивается энергопотребление. Прежде чем поместить в морозильную камеру большой объем продуктов, следует предварительно как минимум за 20 часов включить данную функцию. Чтобы отключить данную функцию, снова нажмите кнопку Power Freeze (Быстрое замораживание).

(3) Сигнал при открытой дверце

1. Сигнал при открытой дверце

Нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце), чтобы активировать функцию воспроизведения сигнала. Начнет светиться индикатор Alarm (Сигнал). После этого, если оставить дверцу морозильной камеры открытой более чем на 2 минуты, раздастся звуковой сигнал. Чтобы отключить функцию, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).

2. Сигнал при повышении температуры

Нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце), чтобы активировать функцию воспроизведения сигнала при повышении температуры. На дисплее начнет светиться соответствующий индикатор. При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), на дисплее начнет светиться индикатор «--».



При нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое за время отсутствия энергоснабжения. После чего отобразится фактическое значение температуры.

Чтобы отключить функцию сигнала при повышении температуры, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).

Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:

- при включении устройства
- при повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения

3. Отключение отображения температуры

По умолчанию функция отображения температуры отключена. Чтобы включить или выключить ее, нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) и удерживайте ее в течение 3 секунд.

(4) Блокировка (3 сек.)

Нажмите и удерживайте кнопку Control Lock (Блокировка) в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию блокировки.




Начнет светиться индикатор блокировки, и все кнопки на панели управления будут неактивны.

Для отключения функции блокировки нажмите и удерживайте кнопку Control Lock (Блокировка) в течение 3 секунд.



Работа некоторых функций может отличаться и не поддерживаться в зависимости от модели устройства.

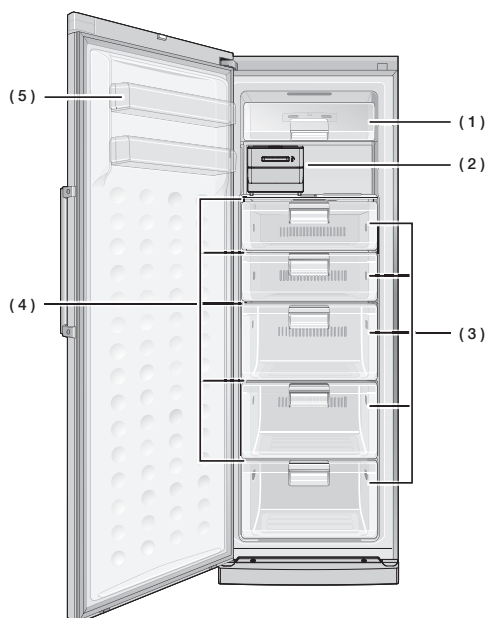

(1) ВЕРХНЯЯ ПОЛКА

Верхняя полка оснащена пластмассовой откидной крышкой для обеспечения быстрого доступа и удобства хранения продуктов.

(2) ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ РУЧКАМИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Лед можно получить и хранить в ведерке для льда, расположенном под лотком с вращающимися ручками.

(3) БОЛЬШОЙ КОНТЕЙНЕР

Его лучше использовать для хранения мяса или сухих продуктов.

Продукты должны быть надежно упакованы в фольгу или другой подходящий материал либо помещены в подходящие контейнеры.

(4) ПОЛКА ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Предназначена для размещения больших контейнеров, но также может использоваться в качестве стандартной полки для хранения продуктов.

(5) БОКОВАЯ ПОЛКА ДЛЯ СЛАБОЙ ЗАМОРОЗКИ

Может использоваться для хранения замороженных продуктов в мелкой расфасовке.

- Положение лотка для льда с вращающимися ручками (2) можно изменять.
- Для увеличения пространства в морозильной камере можно извлечь крышку верхней полки (1), лоток для льда с вращающимися ручками (2) и четыре верхних больших контейнера (3). Это не повлияет на температурные и механические характеристики. Заявленный объем морозильной камеры рассчитан при условии извлечения перечисленных отделений.



Не храните в морозильной камере стеклянные бутылки.

ГЕНЕРАЦИЯ ЛЬДА



Внешний вид контейнера для льда может отличаться в зависимости от модели устройства.

Генерация кубиков льда

1. Извлеките лоток для кубиков льда, потянув за него.
2. Наполните лоток водой до отметки максимального уровня, нанесенной на стенке лотка.
3. Вставьте лоток обратно в держатель, стараясь не пролить воду.
4. Подождите, пока кубики льда не сформируются.




Время заморозки

Для формирования кубиков льда рекомендуется подождать примерно один час, установив режим Power Freeze (Быстрое замораживание).

Извлечение кубиков льда

1. Убедитесь, что контейнер для льда находится на месте под лотком для льда. В противном случае задвиньте его на место.
2. Поворачивайте ручку лотка для льда по часовой стрелке, пока лоток немного не повернется. Кубики льда упадут в контейнер для хранения.
3. Чтобы извлечь кубики льда, слегка приподнимите лоток и потяните на себя.

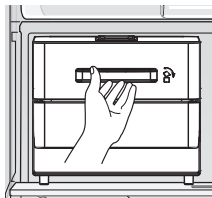


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ



Работа некоторых функций может отличаться и не поддерживаться в зависимости от модели устройства.

Крышка верхней полки

1. Нажмите на правую часть крышки, так чтобы вторая часть крышки также вышла из паза.
2. Когда обе стороны крышки выйдут из пазов, извлеките крышку, потянув на себя.

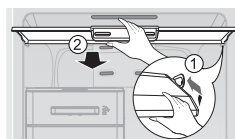

При установке или демонтаже стеклянной полки следует также снимать крышку верхней полки.


Лоток для льда с вращающимися ручками (Дополнительно)

Слегка приподнимите лоток для льда с вращающимися ручками и потяните на себя.




Контейнеры

Чтобы извлечь контейнер, выдвиньте его полностью из морозильной камеры, а затем приподнимите. (маленький контейнер/контейнер для овощей/большой контейнер)

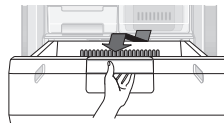


Полка из закаленного стекла

Для извлечения полки приподнимите ее обеими руками и потяните на себя.

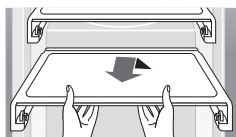

Боковая полка для слабой заморозки

Удерживая обеими руками полки дверец, слегка приподнимите их вверх, чтобы извлечь из морозильной камеры.

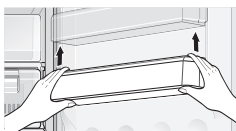

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте для очистки бензол, разбавитель или средство Clorox™. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или привести к возгоранию.



ВНИМАНИЕ

Не разбрызгивайте на морозильную камеру воду, если камера подключена к электросети, так как это может привести к поражению электрическим током. Не используйте для очистки бензол или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

Замена осветительных ламп



Обратитесь в сервисную службу.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает или внутри слишком высокая температура.	• Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. • Правильно ли установлено значение температуры на передней панели? • Подвержено ли устройство воздействию прямых солнечных лучей? Находятся ли рядом с устройством какие-либо источники тепла? • Оставлен ли зазор между задней стенкой устройства и стеной?
Устройство издает необычные шумы.	• Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. • Оставлен ли зазор между задней стенкой устройства и стеной? • Не попали ли под или за морозильную камеру какие-либо посторонние предметы? • Не исходит ли шум от компрессора устройства? • Морозильная камера может издавать тикающий звук; это нормальное явление. При сжатии или расширении компонентов устройства из-за изменений температуры может быть слышен такой звук.
Передние углы и боковые части устройства нагреваются, и образуется конденсат.	• В передних углах устройства установлены термостойкие трубы, предназначенные для предотвращения образования конденсата. При повышении температуры окружающей среды это не всегда эффективно. Однако это является нормальным явлением. • Конденсат может образовываться на внешней поверхности устройства, когда при высокой влажности воздуха влага соприкасается с холодной поверхностью устройства.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	• Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	• Не хранятся ли в морозильной камере испорченные продукты? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в ней испортившиеся продукты.
На стенках устройства образовался иней.	• Не загорожены ли вентиляционные отверстия продуктами, хранящимися в морозильной камере? • Освободите место в морозильной камере, чтобы улучшить вентиляцию. • Полностью ли закрыта дверца?
На внутренних стенках морозильной камеры образуется конденсат.	• Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки при высоком уровне влажности или дверца была оставлена открытой в течение долгого времени. • Храните продукты под крышкой или в герметичных контейнерах.

заметки

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43



На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, температура окружающей среды и частота открывания дверцы. При необходимости отрегулируйте температуру с учетом этих факторов.

Russian



Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



מגבלות של טמפרטורות החדר

מקרר זה נועד לפעול בטמפרטורות החדר המצוינות בסיווג הטמפרטורות שלו על-גבי לוחית הדירוג.

סיווג	סמל	טווח טמפרטורות חדר (°C)
אקלים ממוזג מורחב	SN	10+ עד 32+
אקלים ממוזג	N	16+ עד 32+
אקלים סובטרופי	ST	16+ עד 38+
אקלים טרופי	T	16+ עד 43+

הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות מגורמים כגון מיקום המקרר, טמפרטורת החדר והתדירות של פתיחת הדלת.

כוון את הטמפרטורה כנדרש כדי לפצות על גורמים אלה.



השלכה נאותה של מוצר זה (השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)

(ישים במדינות שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

עברית



SAMSUNG


תזכורת

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המכשיר החשמלי לא פועל כלל או הטמפרטורה גבוהה מדי.	• ודא שתקע החשמל חובר בצורה נכונה. • האם בקרת הטמפרטורה בלוח הקדמי מוגדרת כהלכה? • האם המכשיר החשמלי חשוף לאור שמש ישיר או האם יש מקורות חום סמוכים? • האם גב המכשיר החשמלי קרוב מדי לקיר?
יש רעשים חריגים.	• בדוק אם המכשיר החשמלי מותקן על רצפה יציבה ומאוזנת. • האם גב המכשיר החשמלי קרוב מדי לקיר? • האם עצמים זרים נפללו מאחורי המכשיר החשמלי או מתחתיו? • האם בוקע רעש מהמרחס של המכשיר החשמלי? • ייתכן שיישמע צליל תקתוק מתוך המכשיר החשמלי; מצב זה הוא נורמלי. • צליל זה נשמע כאשר האביזרים השונים מתכווצים או מתרחבים.
הפינות והדפנות בקדמת המכשיר החשמלי התחממו ומתחילה להיווצר התעבות.	• צינורות עמידים בפני חום מותקנים בפינות הקדמיות של המכשיר החשמלי כדי למנוע היווצרות התעבות. • כשהטמפרטורה בחוץ עולה, אמצעי זה לא יהיה תמיד יעיל. עם זאת, אין זו תופעה חריגה. • במזג-אוויר לח מאוד, התעבות עלולה להיווצר על המשטח החיצוני של המכשיר החשמלי כאשר הלחות באוויר באה במגע עם פני השטח הקרירים של המכשיר החשמלי.
ניתן לשמוע בעבוע של נוזל במכשיר החשמלי.	• זהו נוזל הקירור, המקרר את הדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי.
המכשיר החשמלי מדיף ריח רע.	• האם יש מזון מקולקל בתוך המקפיא? • ודא כי מזון המדיף ריח חזק (לדוגמה, דגים) יהיה עטוף כך שלא יבוא במגע עם האוויר. • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או מזון שעומד להתקלקל.
שכבת כפור הצטברה על דפנות המכשיר החשמלי.	• האם פתחי האוויר חסומים על-ידי מזון שאוחסן בתוך המקפיא? • רווח את מוצרי המזון ככל האפשר כדי לשפר את האוורור. • האם הדלת סגורה באופן הרמטי?
נוצרת התעבות על הדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי.	• מזון המכיל אחוז גבוה של מים מאוחסן ללא כיסוי ברמת לחות גבוהה או שהדלת נותרה פתוחה למשך זמן רב. • אחסן את המזון במיכלים אטומים או במיכלים עם מכסה.


מדף מזכוכית מחוסמת

הרם את המדפים בעדינות בשתי הידיים ומשוך אותם כלפיך.

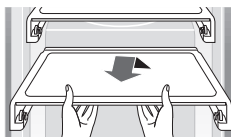

מעקה דלת מזכוכית עמומה

אחוז במעקה בחוזקה בשתי הידיים והרם אותו בעדינות כדי להסירו.

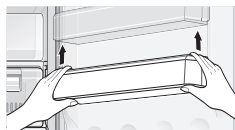

ניקוי המקפיא

אל תשתמש בבנזן, מדלל או Clorox™ לניקוי. הם עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר והם מהווים סכנת שריפה.



אזהרה

אל תרסס את המקפיא במים כשהוא מחובר לחשמל הואיל והדבר עלול לגרום להתחשמלות. אל תנקה את המקפיא בבנזן, מדלל או חומר ניקוי למכוניות בשל סכנת שריפה.



הזהרה

תחזוקת החלקים הפנימיים

תחזוקת הנורה הפנימית

פנה לסוכני השירות שלך.




הכנת קרח



מגש הקרח עשוי להיראות שונה בהתאם לדגם.

הכנת קוביות קרח

1. הסר את מגש קוביות הקרח על-ידי משיכתו כלפיך.
2. מלא את המגש במים עד לסימון מפלס המים המרבי במגש.
3. החלק את המגש חזרה לתא והיזהר שלא לשפוך את המים.
4. המתן עד היווצרות קוביות הקרח.

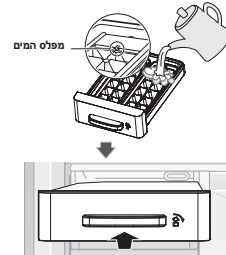


זמן הקפאה



ליצירת קוביות קרח, מומלץ להמתין כשעה כשהטמפרטורה מוגדרת ל-Power Freeze (הקפאה מהירה).

הוצאת קוביות הקרח

1. ודא כי מיכל הקרח מונח במקומו מתחת למגש הקרח. אם לא, החלק אותו פנימה.
2. סובב בחוזקה את ידית הקרח עם כיוון השעון עד לתזוזה קלה במגש. קוביות הקרח יפלו לתוך מיכל האחסון.
3. כדי לקחת קרח, הרם את מגש הקרח מעט ומשוך אותו כלפיך.

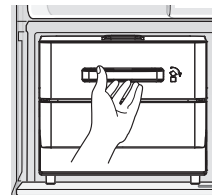


הסרת החלקים הפנימיים



חלק מהתכונות עשויות להיות שונות או לא להיות זמינות, בהתאם לדגם.

כיסוי המדף העליון

1. דחוף פנימה את החלק הימני של הכיסוי עד שתוכל להוציא את הבליטה בחלק השמאלי.
2. לאחר שתוציא את שני צדי הבליטות מהמסילות, משוך את הכיסוי כלפיך כדי להסיר אותו.

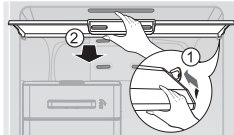

הקפד להסיר את כיסוי המדף העליון לפני הרכבה או פירוק של מדף הזכוכית.


מגש קשיח להכנת קרח וידית הוצאה (אופציונלי)


הרם מעט את המגש הקשיח להכנת קרח וידית הוצאה ומשוך אותו כלפיך.



קופסאות

משוך את הקופסאות החוצה עד הסוף והרם אותן בעדינות כדי להוציאן. (קופסה קטנה/קופסת טריות/קופסה גדולה)

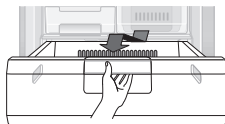

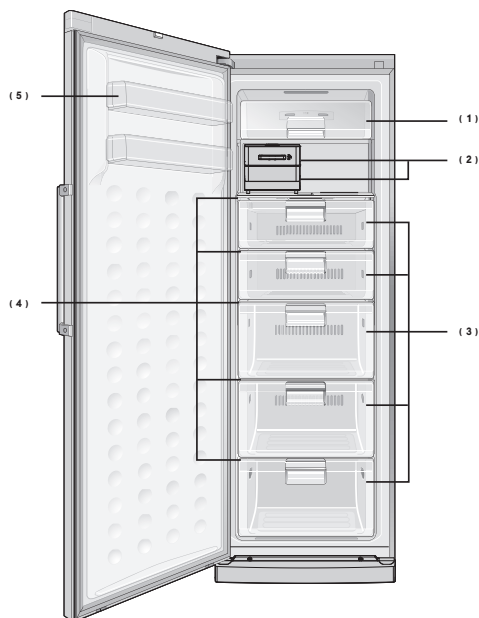

(5) מעקה דלת מזכוכית עמומה

יכול לשמש לחבילות קטנות של מזון קפוא.

- ניתן להחליף את המיקום של המגש הקשיח להכנת קרח וידית ההוצאה (2).
- כדי להגדיל את המקום הפנוי, ניתן להסיר את כיסוי המדף העליון (1), המגש הקשיח להכנת קרח וידית ההוצאה (2) וארבע הקופסאות הגדולות העליונות (3). פעולה זו לא תשפיע על המאפיינים התרמיים והמכניים. נפח האחסון המוצהר של תא המקפיא מחושב ללא חלקים אלה.

אל תאחסן בקבוקי זכוכית במקפיא. 

(1) מדף עליון

המדף העליון מצויד במכסה פלסטיק ניתן להרמה כדי להוציא ולאחסן מוצרי מזון בקלות.

(2) מגש קשיח להכנת קרח וידית הוצאה (אופציונלי)

ניתן להיכין קרח ולאחסן אותו במיכל הקרח מתחת למגש הקשיח להכנת קרח וידית ההוצאה.

(3) קופסה גדולה

משמשת בעיקר לאחסון בשר או מוצרי מזון יבש.
יש לעטוף את המזון המאוחסן בצורה הדוקה בנייר אלומיניום או בחומר עטיפה מתאים אחר או לאחסנו במיכלים.

(4) מדף מזכוכית מחוסמת

מכיל את הקופסאות הגדולות, אך ניתן להשתמש בו כמדף רגיל ולהניח עליו מוצרי מזון.

נעילת בקרה (3 שניות) (4)	
לחץ על לחצן Control Lock (נעילת בקרה) במשך 3 שניות כדי להפעיל את הפונקציה Lock (נעילה). מחונן Lock (נעילה) יידלק וכל הלחצנים בלוח הבקרה יהיו נעולים. כדי לכבות את הפונקציה Lock (נעילה), לחץ שוב על לחצן Control Lock (נעילת בקרה) במשך 3 שניות.	


חלק מהתכונות עשויות להיות שונות או לא להיות זמינות, בהתאם לדגם.



התראת דלת (3)	
1. התראת דלת לחץ על הלחצן Door Alarm (התראת דלת) כדי להפעיל את הפונקציה Alarm (התראה). מחונן ההתראה יאיר והמקרר יודיע לך באמצעות צליל התראה אם דלת המקפיא נשארה פתוחה במשך יותר מ-2 דקות. כדי לבטל את הפונקציה Alarm (התראה), לחץ שוב על הלחצן Door Alarm (התראת דלת).	
2. התראת טמפרטורה לחץ על הלחצן Door Alarm (התראת דלת) כדי להפעיל את הפונקציה Temperature Alarm (התראת טמפרטורה) מחונן Alarm (התראה) יידלק. אם תא המקפיא חם מדי עקב הפסקת חשמל, הסמל " - " מהבהב בתצוגה. בעת לחיצה על לחצן Freezer (מקפיא), הטמפרטורה החמה ביותר שתא המקפיא הגיע אליה תהבהב בתצוגה למשך חמש שניות. לאחר מכן תוצג הטמפרטורה בפועל. כדי לבטל את הפונקציה Temperature Alarm (התראת טמפרטורה), לחץ שוב על הלחצן Door Alarm (התראת דלת). האזהרה עשויה להופיע: - כאשר המכשיר החשמלי דולק - ותא המקפיא חם מדי עקב הפסקת חשמל	
3. כיבוי תצוגה כברירת מחדל, תצוגת הטמפרטורה כבויה. כדי להחליף בין מצב פועל וכבוי, לחץ על הלחצן Door Alarm (התראת דלת) למשך 3 שניות.	

הפעלת המקפיא

בדיקת לוח הבקרה

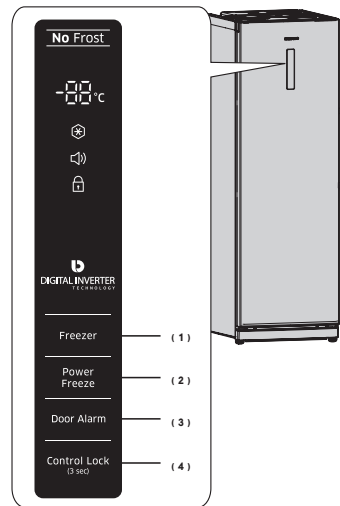

בכל פעם שתלחץ על לחצן, יישמע צפצוף קצר.



שימוש בלוח הבקרה

(1) מקפיא

לחץ על לחצן Freezer (מקפיא) כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה של המקפיא בטווח שבין 15°C - ו- 23°C . טמפרטורת ברירת המחדל מוגדרת ל- 19°C . ובכל פעם שתלחץ על הלחצן Freezer (מקפיא), הטמפרטורה תשתנה בסדר הבא ומחונן הטמפרטורה יציג את הטמפרטורה הרצויה.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
 -18°C — -17°C — -16°C — -15°C

בסיום הגדרת הטמפרטורה, מחונן הטמפרטורה יציג את הטמפרטורה הנוכחית של המקפיא.

(2) Power Freeze (הקפאה מהירה)

לחץ על לחצן Power Freeze (הקפאה מהירה) כדי להפעיל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה). המחונן של Power Freeze (הקפאה מהירה) יידלק והמקפיא יקצר את משך הזמן הנדרש כדי להקפיא מוצרים.

בעת השימוש בפונקציה זו, צריכת החשמל עולה. יש להפעיל פונקציה זו לפחות 20 שעות לפני הנחת כמות גדולה של מוצרים בתא המקפיא.

כדי לכבות את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה), לחץ שוב על לחצן Power Freeze (הקפאה מהירה).




איזון המקפיא

אם קדמת המכשיר החשמלי גבוהה מעט יותר מחלקו האחורי, ניתן לפתוח ולסגור את הדלת בקלות רבה יותר. סובב את הרגליות המתכווננות בכיוון השעון כדי להגביה אותן, וסובב בניגוד לכיוון השעון כדי להנמיך אותן.

מקרה 1: המכשיר החשמלי נוטה מטה לצד שמאל.


- סובב את הרגלית השמאלית המתכווננת בכיוון החץ עד לאיזון המכשיר החשמלי.

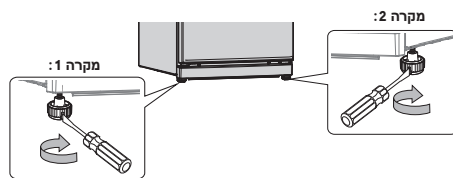


מקרה 2: המכשיר החשמלי נוטה מטה לצד ימין.

- סובב את הרגלית הימנית המתכווננת בכיוון החץ עד לאיזון המכשיר החשמלי.

16. החליף את כיסוי הציר וחבר את כיסוי הרגלית הקדמית. הרכב מחדש בזהירות את דלת המקפיא.




17. הדק את שלושת הברגים ולאחר מכן חבר בחזרה את הכבלים.

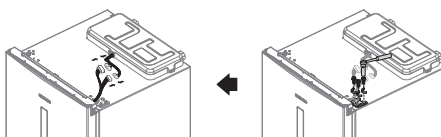


⚠️ לפני העבודה עם כבלי חשמל, ודא שהמקפיא מנותק מהחשמל. אזהרה


18. חבר את הכבל על גבי מכסה הפלסטיק והחזר את המכסה למיקומו המקורי.

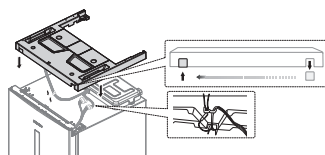

19. הדק בחזרה את 4 הברגים במיקומם המקורי.

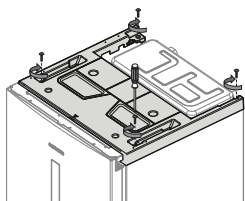


20. נתק את אטמי דלת המקפיא, סובב אותם בזווית של 180° וחבר אותם מחדש.

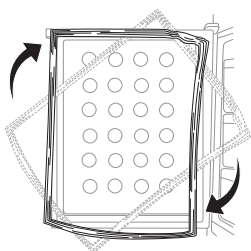


• לאחר היפוך הדלת, ודא שאטמי דלת המקפיא מסודרים כמו שצריך. אם לא, ייתכן שיווצרו רעש או לחות שישפיעו על ביצועי המכשיר החשמלי.



10. הסר את מכסה הכבלים בחלק העליון של דלת המקפיא כדי להחליף את הצד של הכבלים.

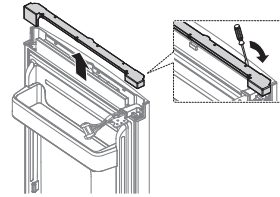


11. הסר את הציר והנולאה מדלת המקפיא. הסר את מכסה הציר בצד השמאלי ומשוך והוצא את הכבלים ממכסה הציר.

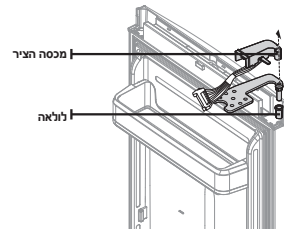


⚠ **זהירות**
היזהר שלא לפגוע בכבלי החשמל בעת הסרת מכסה הציר.


12. השתמש במפתח ברגים כדי להפריד את מוט הציר ולאחר מכן הפוך את הציר וחבר מחדש את מוט הציר. הסר את הלוחית בקצה העליון והצמד אותה לצד השני.

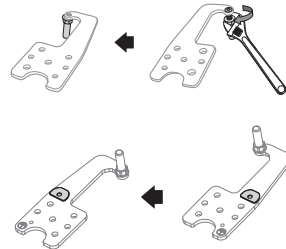


13. חבר מחדש את הציר לדלת המקפיא על-ידי הפוך סדר הפעולות בשלב 11. הקפד להשתמש במכסה הציר של הצד הימני (שניתן למצוא אותו מתחת למכסה הפלסטיק שהוסר בשלב 2) והסר את הנולאה. לאחר שהציר, הכבל ומכסה הציר חוברו מחדש, החליף את הצד משמאל לימין.

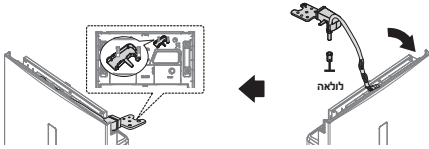

14. לאחר החלפת הציר, הוצא את מכסה הכבלים לדלת מסוג R מהאריזה וסגור אותו באמצעות מכסה הכבלים שבחלק העליון של דלת המקפיא.

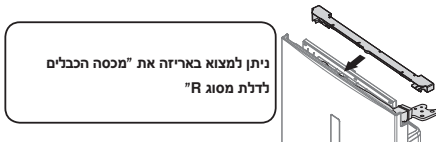


15. הסר את מכסה הידית והוצא את הברגים; הקפד לנתק את הכיסויים והידית מימין לשמאל בדלת. (הקפד לכסות את הצד הימני באמצעות הכיסויים שהוסרו.)

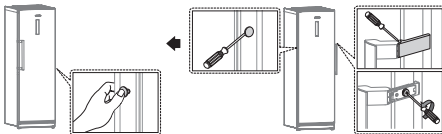


בהתאם לדגם, ייתכן שלידיות אין מכסה.

4. הרם את הדלת ישירות למעלה והסר אותה מהציר התחתון בזהירות.

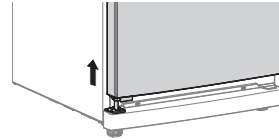

⚠️ **זהירות**
דלת המקפיא כבדה, היזהר שלא לפגוע בעצמך בעת הסרת דלת המקפיא.


5. נתק את כיסוי הרגלית הקדמית אחרי הסרת 2 הברגים.

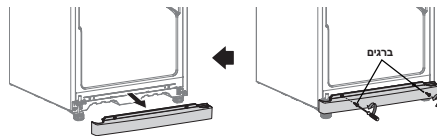


6. שחרר את שלושת הברגים המחזקים את הציר וכן שחרר את שלושת הברגים בחלק הימני התחתון ליד הרגלית הקדמית, שם יחובר הציר ששוחזר.




7. הפרד תחילה את מוט הציר בעזרת המפתח המשושה. שחרר את הבורג כדי להסיר את תותב הציר והחליף את הצד של מוט הציב ושל תותב הציר.



8. חבר את הציר בצד הימני התחתון של המקפיא, שבו הסרת את הברגים קודם לכן, בשלב 6. הברג את הברגים שהוסרו בצד השמאלי התחתון של המקפיא, לשימוש עתידי. החליף את הרגלית משמאל לימין.

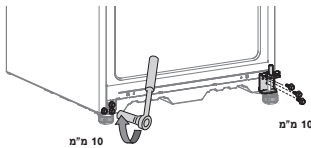

9. הסר את הברגים בצד הימני התחתון ובצד השמאלי התחתון של דלת המקפיא. החליף את מיקום מעצור הדלת משמאל לימין. יש להחליף גם את תותב הציר.


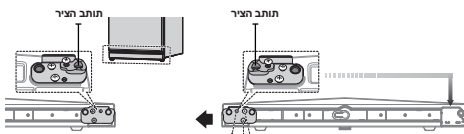


היפוך דלת המקפיא


⚠️ **אזהרה**
Samsung ממליצה להיעזר רק בספקי השירותים המוסמכים של Samsung להפיכת כיוון פתיחת הדלת. פעולה זו תתבצע על חשבון הלקוח.

✍️ כל נזק שנגרם בעת ניסיון לשנות את כיוון פתיחת הדלת אינו מכוסה באחריות של יצרן המכשיר החשמלי.
הלקוח יחוייב על כל תיקון שנדרש בתנאים אלה.


כלים דרושים (אינם מצורפים)

		
מפתח שקעים 10 מ"מ (עבור ברגים)	מברג שטוח (-)	מברג פיליפס (+)
		
מפתח ברגים 5 מ"מ (עבור מוט הציר התחתון)	מפתח ברגים (עבור מוט הציר)	מפתח שקעים 8 מ"מ (עבור ברגים)

1. הסר את 4 הברגים בחלק העליון של המקפיא.

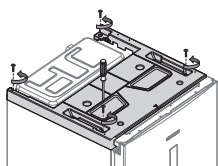


2. הסר את מכסה הפלסטיק והקפד לנתק את הכבל המחובר אליו. לאחר הסרת מכסה הפלסטיק, בדוק את החלקים לצורך הפיכת כיוון הדלת.

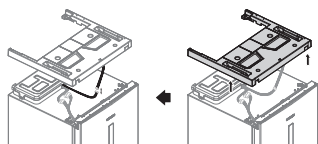

⚠️ **הזהרה**
היזהר שלא לפגוע בכבלי החשמל בעת הסרת מכסה הפלסטיק.

3. נתק את הכבלים ולאחר מכן הסר את שלושת הברגים.

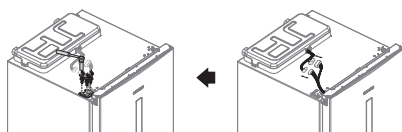

⚠️ **אזהרה**
לפני העבודה עם כבלי חשמל, ודא שהמקפיא מנותק מהחשמל.

התקנת המקפיא

הכנות להתקנת המקפיא



ברכות על רכישת מקפיא של Samsung. אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים החדשניים ומהיחסון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

- לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקפיא כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך זה.
- מומלץ שכל פעולת תיקון תבוצע בידי אדם מוסמך.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.

 הוצא את תקע החשמל מהשקע לפני החלפת הנורה במקפיא. אחרת, קיימת סכנת התחשמלות.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקפיא

- מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- מיקום בעל רצפה שטוחה.
- מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלת המקפיא בקלות.
- שמור מרווח גדול מספיק לזרימת אוויר של מערכת הקירור הפנימית. אם למקפיא לא יהיה די מקום, ייתכן שמערכת הקירור הפנימית לא תעבוד כראוי.

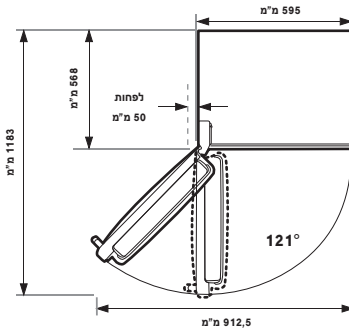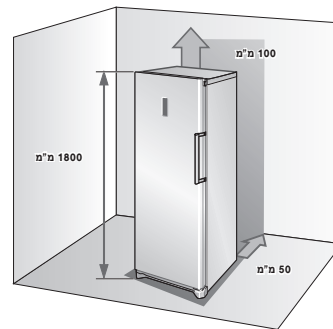


- גובה המוצר עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקפיא. הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.

- אין להתקין את המקפיא במקום בעל טמפרטורה נמוכה מ-10°C.

 משוך את היחידה ישר החוצה בעת ההתקנה, השירות או הניקיון מאחורי המקפיא, ודחוף אותה ישר בחזרה בסיום העבודה. ודא שהרצפה יכולה לשאת את משקלו של מקפיא מלא.

- הסר את הנייר מרכיבי ההפרדה ולאחר מכן הצמד שני רכיבי הפרדה (קוביות אפורות) בגב המקרר לקבלת ביצועים טובים יותר.
- ודא ששני רכיבי ההפרדה קבועים כמוצג בתמונה בעת התקנת המקרר. הדבר משפר את ביצועי המקרר.

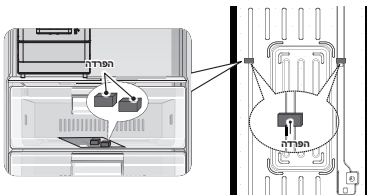

- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO. אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- הטמפרטורה באזורים המסומנים בשני כוכבים או בתאים שעליהם מופיע סמל של שני כוכבים (✱✱) גבוהה מעט מתאי המקפיא האחרים. המיקום של האזורים או התאים המסומנים בשני כוכבים עשוי להשתנות בהתאם למוצרים לכן עיין בהוראות ו/או בתנאים בשקיבלת בעת אספקת המוצר.

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקן את המכשיר בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.
- ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי.
- תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה.
- כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.

- אל תשאיר את דלת המכשיר החשמלי פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון. ככל שהדלת תישאר סגורה, כך ייווצר פחות קרח במקפיא.
- נקה את גב המכשיר החשמלי באופן קבוע. אבק מגביר את צריכת האנרגיה.
- אל תכוון את המכשיר החשמלי לטמפרטורה נמוכה מהנדרש.
- ודא שהאווריר נפלט כראוי בבסיס המכשיר החשמלי ובדופן האחורית שלו.
- אל תכסה את פתחי האוורור.
- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המכשיר החשמלי.
- הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- לניצול היעיל ביותר של אנרגיה, שמור על כל אביזרי הפנים כגון סלסלות, מגירות ומדפים במקום שיועד להם על-ידי היצרן.



- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.
- ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקפיא. עם זאת, יש למעט בפתיחת הדלת במהלך הפסקות חשמל.
- לעומת זאת, אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא.
- אם צורפו למקפיא מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים ולא בקרבת המכשיר.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (תיתכן הפשרה של תוכן המקפיא או שהטמפרטורה בו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.

- נזל קירור שניתז מהצינורות עלול להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים. אם זוהתה דליפה, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
- כדי למנוע יצירה של תערובת של גז דליק ואוויר במקרה של דליפה במעגלים החשמליים של מערכת הקירור, יש להתייחס לגודל החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי ולכמות נזל הקירור שבשימוש.
- אין להפעיל מכשיר חשמלי שניכרים עליו סימני נזק כלשהם. אם יש לך ספקות, פנה למשווק. החדר חייב להתאים לנוסחה של מטר מעוקב אחד לכל 8 גרם של נזל קירור מסוג R-600a במכשיר. כמות נזל הקירור בתוך המכשיר החשמלי המסוים שברשותך מופיעה על לוחית הזיהוי בתוך המכשיר.



- נתק את המקפּיא מהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי או תיקון.



סימני אזהרה חמורים בעת השלכה



- בעת השלכת מקפּיא זה או מקפּיאים אחרים, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה.

- נזל הקירור הוא R-600a או R-134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקפּיא כדי לראות איזה נזל קירור נמצא בשימוש במקפּיא. אם המוצר מכיל גז דליק (נזל קירור מסוג R-600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר. ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים מחייבים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.
- אם המכשיר החשמלי מכיר נזל קירור מסוג איזובוטאן (R-600a), גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה, הנחשב, עם זאת, לחומר דליק: בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ולוודא ששום חלק במעגלים החשמליים במערכת הקירור אינו פגום.

סימני זהירות בעת השימוש



זהירות

- אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא. אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.
- כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.
- ★ ● לקבלת ביצועי המוצר הטובים ביותר,
 - אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר החשמלי משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקפיא.
 - עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקפיא.
 - אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון קיימים.
- שים לב לזמני אחסון מרביים ולתאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.
- אין צורך לנתק את המקפיא מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. אולם, יש להוציא את המזון אם תיעדר לתקופה שעולה על שלושה שבועות. נתק את המקפיא מהחשמל, נקה, שטוף וייבש אותו.
- מלא את מיכל המים, מגש הקרח וקוביות המים במים ראויים לשתיה בלבד.

- אם יש תקלה במקפיא כתוצאה מחדירת מים, הוצא את תקע החשמל מהשקע ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.
- אל תגרום לזעזוע חזק ואל תפעיל כוח מופרז על משטח הזכוכית.
- זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.



סימני זהירות בעת ניקוי



זהירות

- אל תרסס מים ישירות בתוך המקפיא או מחוצה לו.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אל תרסס גז דליק בקרבת המקפיא.
- קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- ★ ● הסר חומרים זרים או אבק משיני תקע החשמל. עם זאת, אל תשתמש במטלית רטובה או לחה בעת ניקוי התקע כדי להסיר חומרים זרים או אבק משיני התקע.
- אם תשתמש במטלית רטובה או לחה, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על התצוגה.
- הטקסט המודפס על התצוגה עלול להתקלף.



- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד.
- אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
- השתמש רק בנורות LED שסיפק היצרן או סוכני השירות.

- אם תריח ריח של כימיקלים או עשן, נתק את כבל החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.
- אם המוצר כולל נורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.
- פנה לסוכני השירות שלך.

- אל תאחסן במקפיא חומרים נדיפים או דליקים.
- אחסון חומרים כגון בנזן, מדלל, אלכוהול, אתר, גז בישול וחומרים נוספים מסוג זה עשוי לגרום לפיצוצים.
- אל תאחסן במקפיא תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אין לאחסן במקפיא מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקפיא, אלא אם כן הדבר מומלץ על-ידי היצרן.

- אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.

- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במערכת הקירור.
- אל תפרק או תתקן את המקפיא בעצמך.
- אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה בגוף.

סימני זהירות בשלב ההתקנה



זהירות

- ודא שישנו פתח אוורור בסביבת המכשיר החשמלי ושאינן חפצים שחוסמים את הגישה אליו.



- תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שתיים לאחר ההתקנה.

סימני אזהרה חמורים בעת השימוש



אזהרה

- אל תכניס את תקע החשמל כשידיך רטובות.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
- אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המקפיא.
- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקפיא. ילדים עלולים להילכד בתוכו.
- אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.
- הדבר עלול לגרום לכוויות קור.



- יש לבצע הארקה של המקפיא.



- יש לבצע הארקה של המקפיא כדי למנוע דליפת חשמל או התחשמלות כתוצאה מדליפת חשמל מהמקפיא.

- אם כבל החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או סוכן השירות.



- יש להחליף את הנתיך במקפיא בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או לפגיעה בגוף.

סימני אזהרה חמורים בשלב ההתקנה



אזהרה

- אל תתקין את המקפיא במקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקפיא תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- לעולם אין להשתמש בצינורות גז, קווי טלפון או כליאי ברק פוטנציאליים אחרים בתור אמצעי הארקה.
- שימוש לא נכון בתקע הארקה עלול לגרום להתחשמלות.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי. המקפיא חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם ללוחית הדירוג.
- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.
- אל תשתמש בכבל חשמל המראה סימני סדקים או בלאי לאורך הכבל או באחד הקצוות.
- אל תכופף את כבל החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.



- לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקפיא כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
- קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר הכבל משתלשל כלפי מטה.
- אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, אחד מהחוטים עלול להיחתך ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת הזזת המקפיא, הקפד שלא לרמוס את כבל החשמל או לפגוע בו.
- הדבר מהווה סכנת שריפה.
- ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקפיא.
- הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- קיימת סכנת חנק אם ילדים מכניסים את הראש לתוך חומרי האריזה.
- יש להציב את המכשיר החשמלי כך שהתקע יהיה נגיש לאחר ההתקנה.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

	סכנות או נזק לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות.
	סכנות או נזק לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	אל תנסה לבצע.
	אל תפרק.
	אל תיגע.
	ציית להנחיות בקפידה.
	נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
	ודא שהמכשיר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	התקשר למוקד השירות לקבלת עזרה.
	הערה.

סימני אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך
ובאנשים אחרים.

ציית להם כלשונם.
לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח
לעיון בעתיד.

הודעת CE

נקבע כי מוצר זה תואם להנחיית מתח נמוך
(2006/95/EC), הנחיית תאימות אלקטרומגנטית
(2004/108/EC), הנחיית RoHS (2011/65/EU),
תקנת האיחוד האירופי (EU) מספר 1060/2010
והנחיית תכנון סביבתי (2009/125/EC)
שמישומות על-ידי תקנה (EC) מספר 643/2009
של האיחוד האירופי. (למוצרים הנמכרים במדינות
אירופה בלבד)

תוכן עניינים

2	מידע בנושא בטיחות
11	התקנת המקפא
17	הפעלת המקפא
21	תחזוקת המקפא
22	פתרון בעיות

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקפא שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך זה. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.

RZ28H**



מקפיא

מדריך למשתמש

Planet
First

100 %
Recycled Paper

מדריך זה עשוי מ-100% נייר ממוחזר.

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר, בקר באתר
www.samsung.com



מכשיר חשמל נפרד



DA68-03009N-02